



FlexIP®-68-L

NOTICE D'UTILISATION




REF	COULEUR	TYPE DE LED	PUISSANCE W/ml	FLUX LUMINEUX Lm/ml	CONDITIONNEMENT
LRSI3528-120W	Blanc Pur 6500°K	SMD 2835 120 LED/ml	8.6	780	Bobine de 5m l

Température de fonctionnement -25°C / +60°C **Température de stockage** -25°C / +70°C

FlexIP®-68-L

DIMENSIONS

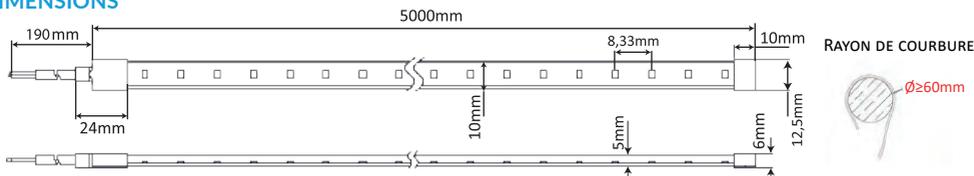

INSTALLATION

- ① Déterminer la longueur nécessaire de FlexIP®-68-L en fonction de la distance à la face ou au mur.

FlexIP®-68-L	DISTANCE À LA FACE PLEXI (mm)			
	50	80	100	120
ENTRAXE LIGNES (mm)*	35	50	70	90

(*) Données à titre indicatif

- ② Déterminer la puissance totale nécessaire à l'installation.


Alimentation 12 V Dc	Puissance de 8.6 W/m de ruban				
Réf.	ALIM30RS12	ALIM60RS12	ALIM100RS12	ALIM150RS12	ALIM200RS12
Nombre de ml	3ml	6ml	10ml	15ml	20ml



- ③ Raccorder les rubans

⚠ Ne jamais rallonger les séries de rubans LED : 5m maximum.

⚠ Ne jamais relier les séries entre elles.

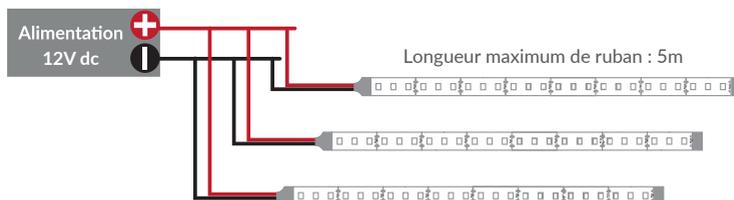

- ④ Raccorder l'alimentation et les accessoires à l'installation selon le plan de câblage affiché sur le site Smartlight : www.smartlight-eu.com . Rubrique « Guide de la led : choix et installation ».

ACCESSOIRES

Bouchon de terminaison **10mm**
Réf : CN-LRSI351



Connecteur d'alimentation **10mm**
Réf : CN-LRSI352



Clips de fixation
Réf : CL-LRSI



- ⑤ ● Toute réalisation utilisant des produits leds devra respecter la **Norme XP C 61-551** issue des règles de l'art de la profession sur la fabrication des enseignes et de la signalétique lumineuse et non lumineuse (norme disponible sur le site AFNOR), en plus des recommandations du fournisseur.
- Les rubans leds sont prévus pour être installés à l'intérieur d'une enseigne. Ne pas les installer au contact direct des intempéries (pluie, gel UV...).
 - Prendre toutes les précautions d'usages lors d'une installation en milieu salin (bord de mer ou autre) du fait d'un environnement très corrosif.
 - Comme tout appareillage électrique, les leds dégagent de la chaleur. Le rayonnement solaire vient également participer à la montée en température de celles-ci. Veillez à ce que cette énergie puisse être évacuée correctement. Exposés à des températures non conformes, les produits voient leur vieillissement s'accélérer. Ce qui se traduit par une baisse de la luminosité, une modification de la couleur ou une extinction des leds.
- ⑥ Il est impératif d'ajouter des points de colle sur les produits adhésifs des produits leds pour plus de sécurité.
- ⑦ Toutes les réalisations équipées de nos produits (modules leds, rubans leds...) doivent être contrôlées avant leur installation : intensité, colorimétrie...
- ⑧ Nos leds ont une durée de vie optimale et acceptable estimée par rapport à son utilisation de 12 000 à 15 000 heures*.
- En fonction de la couleur, de la qualité, de l'utilisation qui en est faite, de l'exposition ou non au soleil, à la chaleur et/ou aux intempéries aussi qu'aux éléments extérieurs, cette durée peut-être fortement réduite.
- Votre led continuera de fonctionner mais sa puissance lumineuse et/ou sa colorimétrie pourront être altérées et commenceront à être perceptibles à l'œil.
- Au-delà de cette durée de vie et des conditions d'utilisation, la garantie ne sera pas applicable pour la baisse d'intensité lumineuse et de colorimétrie.
- *Durée de vie indicative de l'intensité lumineuse et colorimétrique maximale de la diode. Au-delà, altération significative de la perception de l'intensité lumineuse.
- ⑨ Nous vous recommandons de fabriquer vos enseignes de manière à protéger les rubans leds :
- D'un contact répété et/ou important avec les éléments extérieurs.
 - D'une immersion.
- Comme vous le feriez avec tout autre produit électrique.

GARANTIES SMARTLIGHT

Les garanties SMARTLIGHT sont applicables, seulement si les conditions générales de vente sont respectées.

Dans le cadre des garanties SMARTLIGHT, toute déclaration de défectuosité doit être obligatoirement adressée avec les documents réclamés, à notre SAV à l'adresse e-mail : sav@smartlight-eu.com.

Si des produits Smartlight sont installés avec des produits de marque concurrente sur une même installation et/ou des alimentations autres que Smartlight, notre responsabilité est limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses par notre SAV.

La société BISNEX SMARTLIGHT se réserve le droit de faire une expertise sur site (matériel non démonté) pour recherche de responsabilité avant toute indemnisation ou changement de matériel.

Le non-respect des principes d'utilisation, d'implantation, de raccordement et des autres recommandations entrainera l'annulation de la garantie appliquée aux produits utilisés. Smartlight ne pourra être tenue responsable.